



FONTAINE À COCKTAIL XXL - 32 LITRES



**Circulation du cocktail en permanence,
éclairage variable ou couleur fixe de votre choix grâce à
une télécommande,
grande capacité, un succès colossal sur vos buffets !**

Vasque inox diamètre 52 cm H 31 cm, volume 32 L

Pied inox

**Colonne tube PMMA avec système d'éclairage et pompe
10 W 220 volts 50 Hz**

Débit : 1 000 litres / heure

**Avec remplissage à 3 cm du bord de la vasque, volume utile
environ 32 litres.**

Caractéristiques de l'éclairage : MR16 3W RGB

multicolore Télécommande IR Ampoule 12V

**Ampoule Spot RGB LED émetteur, télécommande avec
pile CR2025 incluse, puissance 3 W, connecteur MR16,
tension 12 V**

Différents modes d'éclairage : réglage de l'intensité, de la rapidité de changement de couleur, possibilité de figer sur la couleur choisie, mode couleurs fondues.

Utilisation :

- Ne jamais laisser tourner la pompe sans liquide dans la vasque
- Le niveau minimum de remplissage est de 5 cm dans la vasque inox
- Après chaque utilisation, débrancher les 2 prises électriques, vider le contenu de la vasque, mettre de l'eau propre, rebrancher uniquement la pompe et laisser tourner 10 mn.
- Pour le nettoyage intérieur de la colonne, il suffit d'enlever le capot en méthacrylate transparent (Altuglass) et de dévisser l'écrou de diamètre 16. Ne pas oublier de remettre le joint sous l'écrou, et serrer manuellement de façon modérée afin de ne pas détériorer le joint.
- En cas d'obstruction de la pompe, la nettoyer sans oublier de débrancher électriquement.
- La prise femelle dans laquelle viendra se joindre la fiche de la pompe doit avoir impérativement une prise de terre.

Ne convient pas pour les liquides gazeux (perte des bulles, risque de désamorçage de la pompe).
Ne pas utiliser avec des liquides dont la température serait supérieure à 35°.

Avenue du Général de Gaulle – BP 36 – 63306 THIERS Cedex


Tel : 04 73 80 44 00 – fax : 04 73 51 35 24

www.stellinox.fr – info@stellinox.eu <http://facebook.com/stellinox>

SAS au Capital de 948 500 € - RCS Clermont-Ferrand 451 285 878 – APE 2599 A

FONTAINE A COCKTAIL - NOTICE

Nettoyage de la pompe :

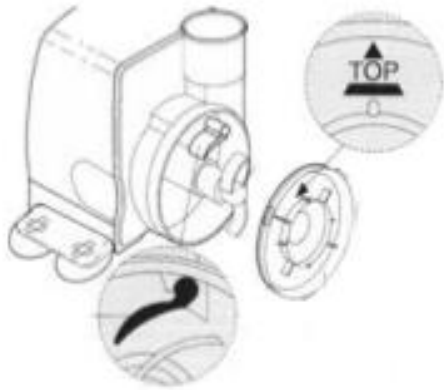

Avant d'effectuer des interventions sur la pompe, coupez l'alimentation.

Cette pompe centrifuge à entraînement magnétique actionnée par un moteur synchrone

Étanche, elle requiert un entretien limité mais important pour un bon fonctionnement.

La pompe est dotée d'un petit filtre qui doit être nettoyé à des intervalles de temps régulier.

Pour le nettoyage il suffit d'enlever la pièce frontale et de rincer le matériel filtrant.

Pour le remontage, procéder en ordre inverse.

La pompe ne doit jamais fonctionner à sec, et peut être

utilisée dans tous les liquides dont la température n'excède pas 35° C.

Mise en route :

1. Positionner la cloche avec renfort inox sur le joint caoutchouc circulaire

Réservoir inox avec 4 becs verseurs

2. Remplir la vasque avec le liquide, minimum 5 cm, maximum 3 cm du bord de la vasque, sans morceaux de fruits

Colonne lumineuse

3. Raccorder le cordon de l'éclairage (prise mâle-femelle) puis brancher les deux prises (moteur et lumière) sur le secteur



Ensemble des pièces électriques : spot RGB et sa télécommande, transformateur, douille à griffes, domino, câbles

